

**Nombre del laboratorio:**


1. Ingrese la información de identificación del paciente en la etiqueta del tubo de recolección.

**NOTA:** No permita que la muestra fecal entre en contacto con el agua del inodoro hasta después de recolectarla. No orine sobre la muestra fecal ni sobre el papel de recolección.


2. Coloque el papel recolector en el asiento del inodoro.
  - a. Levante la tapa y el asiento del inodoro.
  - b. Retire la cubierta de cinta de cada extremo del papel de recolección.
  - c. Coloque el papel recolector en la mitad trasera de la taza del inodoro, permitiendo que el papel se hunda.
  - d. Presione la cinta hacia abajo en cada lado de la taza del inodoro.
  - e. Deposite la muestra fecal en papel de recolección.
  - f. No retire el papel recolector de la taza del inodoro.




3. Desenrosque el muestreador del tubo recolector.

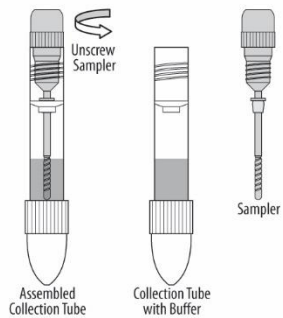

4. Con la muestra fecal aún en el papel de recolección, perforo aleatoriamente la muestra con el extremo ranurado del muestreador en **al menos cinco (5) sitios diferentes**.

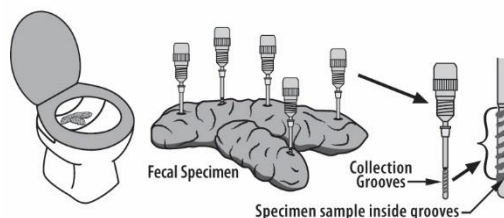

5. Inserte el muestreador en el tubo recolector y apriételo firmemente.



6. Agite el tubo para mezclar la muestra y el tampón-FOB.



7. Descargue la muestra restante y el papel de recolección usado.

**NOTA:** Las muestras recolectadas pueden almacenarse hasta ocho (8) días a temperatura ambiental.